



Manuel: collage de la paire de roues Float Plus sur le bellyboat

Préparation :

disposer tout ce qui est nécessaire

- jeu de roues
- tampons de colle
- ruban de masquage
- brûleur de peinture ou sèche-cheveux
- colle PVC (Bengar ou Saba 70T)
- Stylo ou marqueur pour marquer les tampons



Position des pastilles de colle sur la glissière des roues.

Les patins de colle peuvent être collés en plusieurs endroits, selon votre préférence.
Gardez à l'esprit de quel côté la force la plus importante sera appliquée sur les patins.





Position des coussins sur le canot pneumatique

Il est recommandé de placer les coussins le plus près possible de la poignée.


Pour une stabilité optimale, nous recommandons de placer les roues le plus loin possible les unes des autres.



Marquage et collage

Maintenez fermement la glissière avec les tampons et marquez les bords des tampons là où vous le pouvez. Dévissez ensuite un tampon de la glissière et marquez les bords entiers des tampons.

En ce qui concerne le ruban adhésif, il est conseillé de coller quelques millimètres à l'intérieur des lignes tracées. Cela permet d'éviter les résidus de colle inutiles à l'extérieur des tampons.

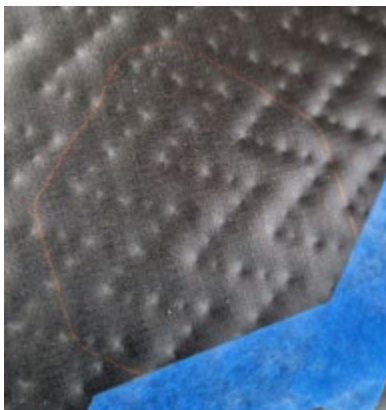



Colles

Placer les curseurs avec les tampons sur l'endroit à coller et vérifiez s'il n'y a pas s'il y a lieu de coller autre chose.

Poncez légèrement les patins et l'endroit à coller et nettoyez-les avec un nettoyant de l'acétone ou un dégraissant approprié.

Préparez tout et appliquez une couche de colle sur le bateau.

Ni trop épaisse, ni trop fine.

Après avoir collé le bateau, enlevez le ruban adhésif.



Appliquez la colle sur les coussinets de la même manière. Veillez à ce que les bords des tampons soient également suffisamment de colle.

Il est conseillé de laisser sécher la colle sur les coussinets et le bateau pendant un certain temps de façon à ce qu'elle ne soit plus humide et collante.





Le fait de chauffer la colle sur les tampons ET sur le bateau accélère l'adhésion, il faut donc placer les annonces au bon endroit avec précision.

La partie la plus importante du collage est peut-être la mise en place de la glissière sur le bateau.



Dévissez soigneusement les curseurs des tampons et appuyez fermement, en particulier sur les bords. Continuez à vérifier et à appuyer sur les tampons et, si nécessaire, collez-les fermement avec du ruban adhésif.

Une fois que les tampons et leurs bords sont fermement fixés, il est important de laisser la colle durcir pendant 24 heures.

